

JAZZ 爵士系列

掛牆置物盒淋浴 • 浴缸龍頭

Wall Mounted Shower-Bath Storage Box Products

安裝使用說明書

Product operation manual

普通閥 / 恆溫閥



合格證

QUALITY CERTIFICATE

出廠日期 •

檢驗人員 •

執行標準：EN 817

感謝您選擇本公司產品。

敬告：安裝使用前，務必仔細閱讀本安裝使用說明書的全部內容！



海廷頓
HUNTINGTON
以客為尊 • 精益求精

海廷頓生活館

地址：台北市大安區敦化北路一段277號一樓

服務熱線：0800-522-588

<http://www.hbfaucet.com>

說明書型號
CZMT3013-00




目錄

.....

Contents

尺寸參數	1
配置清單	2
安裝和保養說明	3
安裝尺寸圖	6
供水管路佈置	7
安裝S管 (彎頭)	8
安裝紙板定位	10
安裝雙花灑管組底座或單花灑插座	11
安裝主體	12
安裝雙花灑管組	14
安裝頂噴花灑	16
安裝手持花灑	17
安裝完成	18
操作指引 (普通閥)	19
操作指引 (恆溫閥)	20
清潔維護	22

尺寸參數

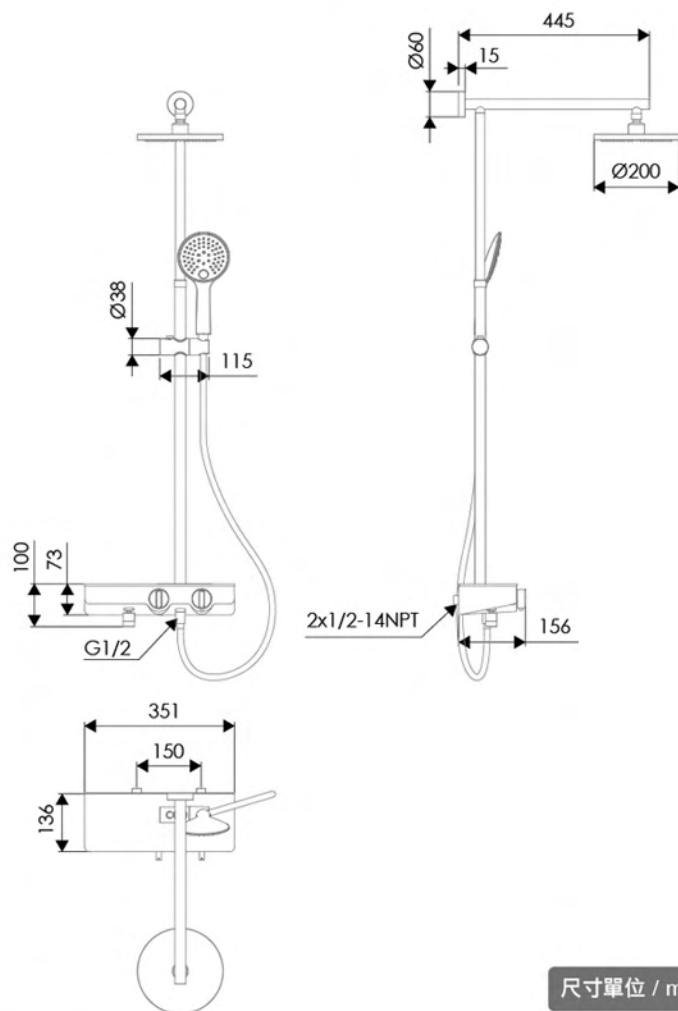

尺寸單位 / mm

配置清單


當打開產品包裝後，首先請按照圖示仔細清點配件，如有缺少，請立即與當地經銷商或本公司聯繫。售後熱線電話 ☎ 0800-522-588

注： **A** 在不影響使用的情況下，配件如有變動，恕不預先通知。
B 產品外形因不同型號而不同，下圖僅供參考，具體以實物為準。



保固書 x 1

說明書 x 1

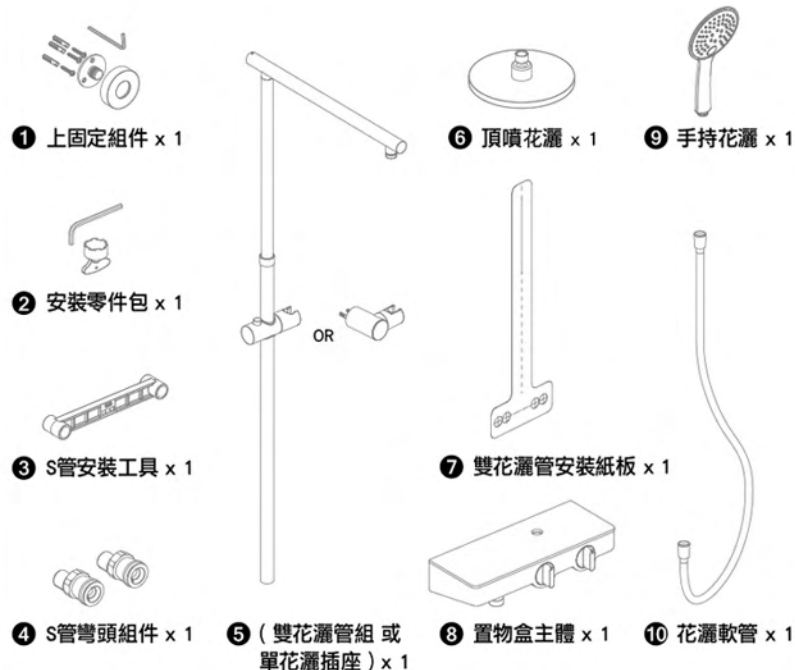

安裝和保養說明

❶ 敬告

- 1 在牆上鑽任何孔時，請確保在您準備鑽孔的地方沒有隱蔽的管道或電纜，同時在鑽孔和安裝時注意安全。
- 2 產品安裝前，請先根據安裝尺寸圖確定安裝空間是否滿足您的需求。
- 3 產品安裝前，請務必先清洗牆體預埋水管內的雜物和污垢，以免堵塞龍頭，影響出水功能。
- 4 本產品在出廠前已經通過檢測及調試，龍頭心臟請勿自行拆裝，一經拆卸即失其效。
- 5 本產品置物平台僅供放置沐浴用品，載物承重應小於10Kg，長期超重易引起產品鬆動，並請勿重壓。

❷ 注意事項

- 1 在裝潢期間、或裝潢完工後未入住的用戶、以及外出無人居住期間或更換維修期間，請關閉您家裡的進水總閥，以避免管道壓力不正常時，對產品造成損傷。
- 2 若當地天氣溫度或水溫過低，導致水龍頭里面的水結冰時，務必先關閉角閥或供水總閥，其次打開水龍頭的把手為開啟狀態，再用熱水澆淋在水龍頭上，使其體內的冰逐步融化，然後再按正常操作使用水龍頭。
- 3 建議正常使用壓力為0.1MPa~0.5MPa（1kg/cm²~5kg/cm²），超過0.5MPa（5kg/cm²）要加裝減壓閥。
- 4 供水溫度為：冷水溫度4℃~29℃（0℃以上）；熱水溫度55℃~85℃（建議正常使用溫度55℃~65℃）。

安裝和保養說明

❶ 恆溫龍頭使用環境要求與注意事項 專用說明

- 1 當冷熱水供水壓力變化差 $\pm 20\%$ 時，其出水口溫度會自動維持在設定溫度的 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 以內（如超出此範圍則無法滿足短時間穩定出水溫度的要求，防燙傷功能可能會失效）。
- 2 如遇到冷水突然間無供應時，在5秒內出水流量會小於1.9L/min，且溫度不超過48.9度，從而達到防燙傷目的。
- 3 水源中不得含有細小固體硬塊、粉狀沉澱物或軟質異物，自來水中如含有粉狀沉澱物或軟質異物可能降低恆溫閥芯的敏感度，也可能縮短恆溫龍頭的使用壽命。
- 4 出水溫度範圍：出廠設定溫度 $38\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，恆溫龍頭本身沒有加熱功能，請將熱水器的水溫調到 $55^{\circ}\text{C}\sim 65^{\circ}\text{C}$ 。
- 5 盡量縮短熱水器與龍頭之間的距離，以使熱水能盡快到達龍頭，較少熱量損耗。
- 6 在使用燃氣熱水器及太陽能熱水器配套使用時，冷熱水壓力差超過 1.2:1，可能會出現忽冷忽熱現象。
- 7 如使用傳統式燃氣熱水器供水，建議選擇15L以上排量的熱水器；如熱水器不能正常工作，首先將季節調節轉到冬季，火力與水溫調到最大，如熱水器還不能正常工作，請將恆溫龍頭恆溫調節手柄向熱水方向調節到 42°C 左右，增大熱水出水量，再相應將火力與水溫調小，根據實際情況調節到熱水器能正常工作即可，如熱水流量小導致水溫不足，則無法通過上述方法調節水溫。
- 8 如使用恆溫恆壓燃氣熱水器，出水不熱，則將熱水器的熱水溫度調高；如熱水器點不著火或經常熄火，請將恆溫龍頭恆溫調節手柄向熱水方向調節到 42°C 左右，增大熱水出水量，再相應將水溫調小，根據實際情況調節到熱水器能正常工作即可。
- 9 如使用電熱水器供水，建議使用50L以上熱水器；提前將熱水加熱到 $55^{\circ}\text{C}\sim 65^{\circ}\text{C}$ 。
- 10 如使用太陽能熱水器，建議安裝高度在5米以上。
- 11 每次使用後，請務必將水溫調節旋鈕復位到 38°C 位置。
- 12 產品設定 38°C 刻度，在裝配時調整恆溫閥並做了劃線刻度，然後再裝上把手對正，當維修拆下要裝回時，要注意回正對正劃線再裝回把手。
- 13 如遇水溫不穩定（忽冷忽熱）、溫度偏低等問題建議電話諮詢或請專業人員檢修確認，不建議非專業人員拆裝龍頭閥芯。

安裝和保養說明

▶ 保養維護

為保持產品外表光潔晶亮和良好的使用性能，請按如下方法護理產品：

- 1 只用清水清洗產品表面，並用軟棉布擦乾。
- 2 可適當使用溫和液體、及無色玻璃清潔劑去除表面污垢和垢膜，也可用不具研磨作用的擦亮劑。
- 3 清洗本產品時需要小心，儘管本產品的表面鍍層極其耐用，但仍有可能被尖利摩擦物或打光物所損傷，所以清潔請按第1、2點進行護理，切勿使用具研磨作用的清潔劑、擦亮劑、砂布、紙巾或刮刀、和酸性清潔劑、肥皂等。

！ 申明：本說明僅供參考，本公司保留隨時修改之權利，將不另行通知。

▶ 應備工具



防護鏡



生膠帶



鉛筆



捲尺



電鑽



手電筒



管鉗



活動扳手



鉗子



螺絲刀




六角扳手



水桶

安裝尺寸圖


1

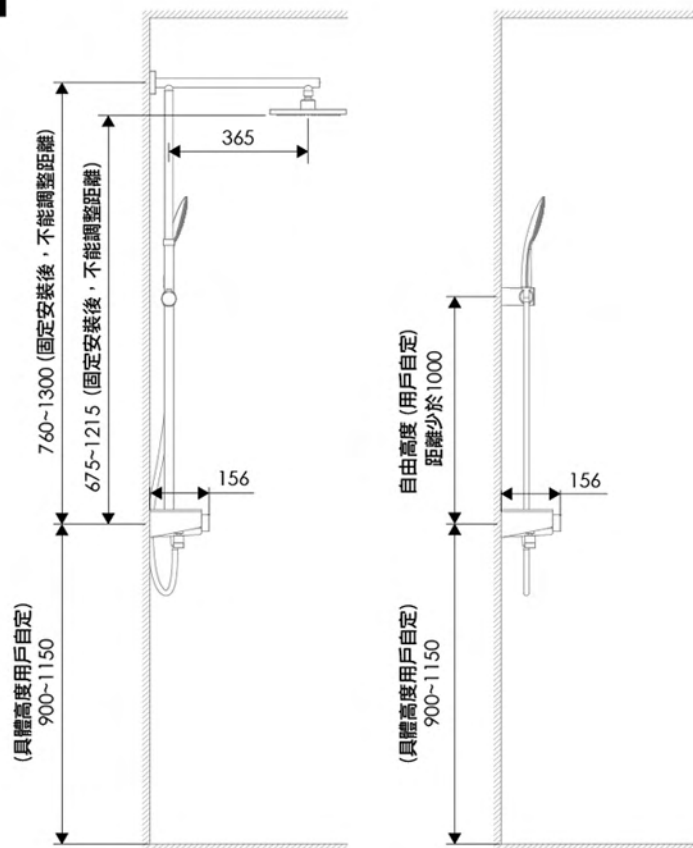

安裝尺寸單位 / mm

供水管路佈置

2

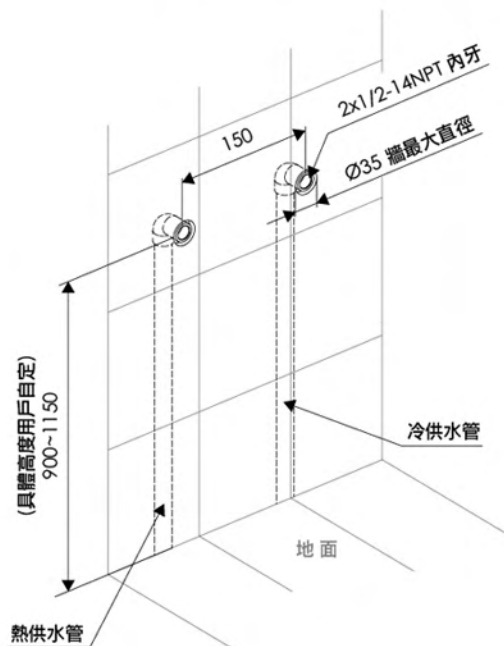


注意

安裝尺寸單位 / mm

- 1 如牆洞開孔尺寸大於 $\varnothing 35\text{mm}$ ，有可能導致置物盒體無法將其完全掩蓋而影響美觀。
- 2 產品安裝前需保證牆面冷熱進水管之間的距離為 150mm ，且垂直於牆面。
(異常範圍： $140\text{mm}\sim 160\text{mm}$)
- 3 牆面預埋進水管需注意，左邊接熱水、右邊接冷水，如果接返則會造成與把手操作紅藍溫度標識相反，恆溫龍頭更會造成恆溫功能失效。

安裝S管（彎頭）

3

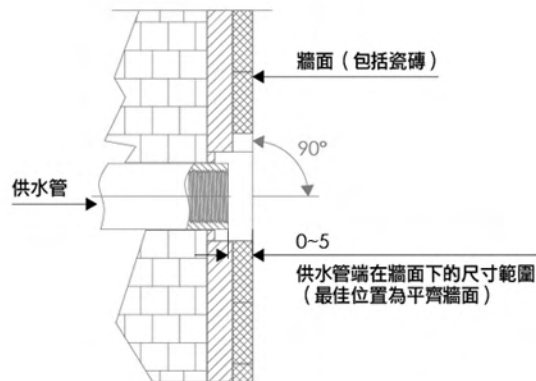

4




安裝尺寸單位 / mm


- 1 如圖所示，將S管（彎頭）有螺牙的一端用生膠帶纏繞，然後接上供水管，要纏繞足夠的生膠帶以密封S管與供水管間的螺牙連接處。

安裝S管（彎頭）

5

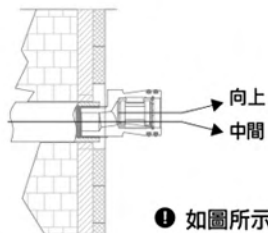


- ❶ 如圖所示將S管（彎頭）盡量調整到水平中間或向上位置，以保證置物盒體安裝受力更均勻牢固。

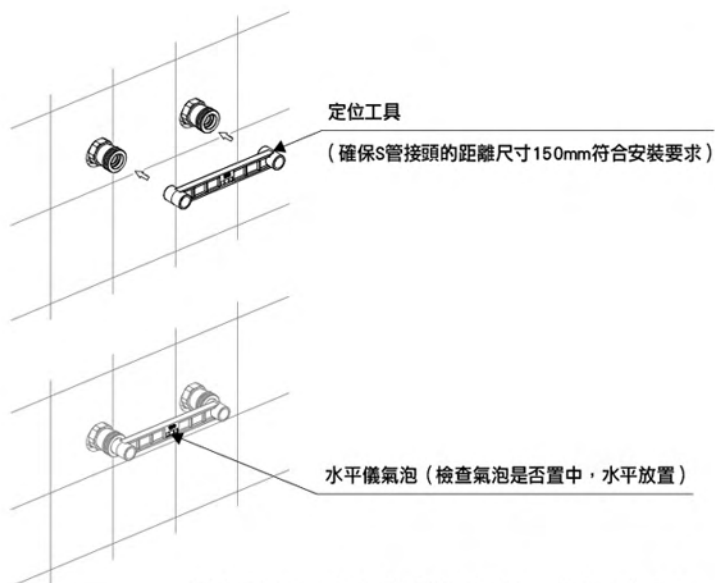

- ❶ 如圖所示，調整S管（彎頭）位置，套入定位工具，確保定位工具水平放置（水平儀氣泡置中）。

安裝紙板定位


6

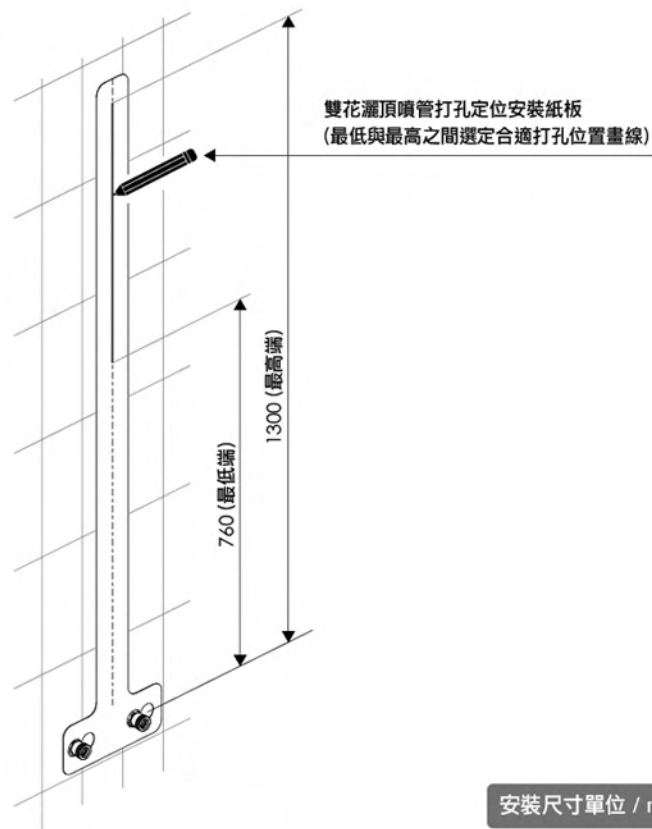

- ❶ 如圖所示，通過安裝紙板定位在兩個進水S管接頭上，在頂端最低與最高之間找出合適安裝高度，和筆做好記號，便於對中打孔。
(需注意：S管接頭對正孔有普通閥和恆溫閥之分，要分別對應)

安裝雙花灑管組底座或單花灑插座

7

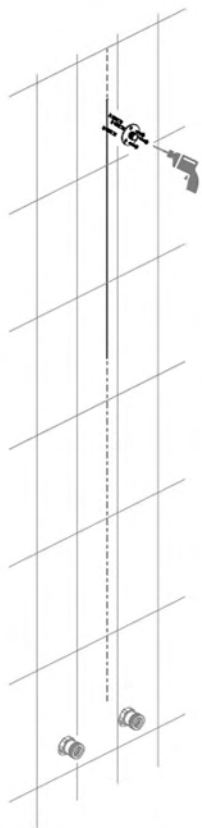

單花灑支架安裝圖示，
安裝位置用戶自定。

- ❶ 如圖所示，安裝置物盒雙花灑桿底座，注意按前面用安裝紙板定位對中畫線的位置進行底座螺絲安裝打孔。（另外單花灑支架安裝位置用戶自定）


安裝主體

8




- ❶ 置物盒體安裝前需將總閥打開，冷熱管道放水將雜質沖洗清理乾淨，以免造成堵塞。
（建議打開管道排水20秒以上）

9

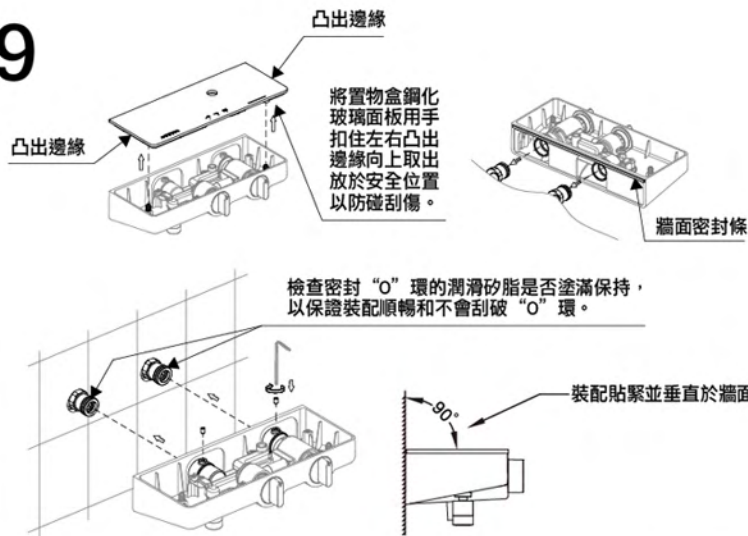


- ❶ 如圖所示，將置物盒面板用手扣住左右凸出邊緣向上取出（放於安全位置待裝），並將本體上的兩顆安裝螺絲向上擰退到可裝配位置，然後將置物盒按箭頭方向套入S管並壓緊接合平整於牆面，後用內六角扳手將安裝螺絲鎖緊固定置物盒。

10

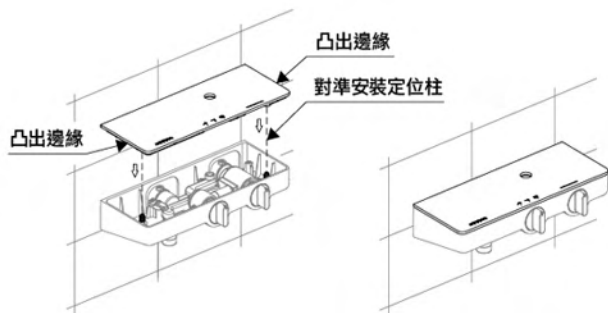

- ❶ 如圖所示，將置物盒鋼化玻璃面板對準安裝定位柱向下裝配扣緊固（用手盡量扶住面板凸出邊緣，注意安全，以防夾手），端面接合需平整無縫隙。


11

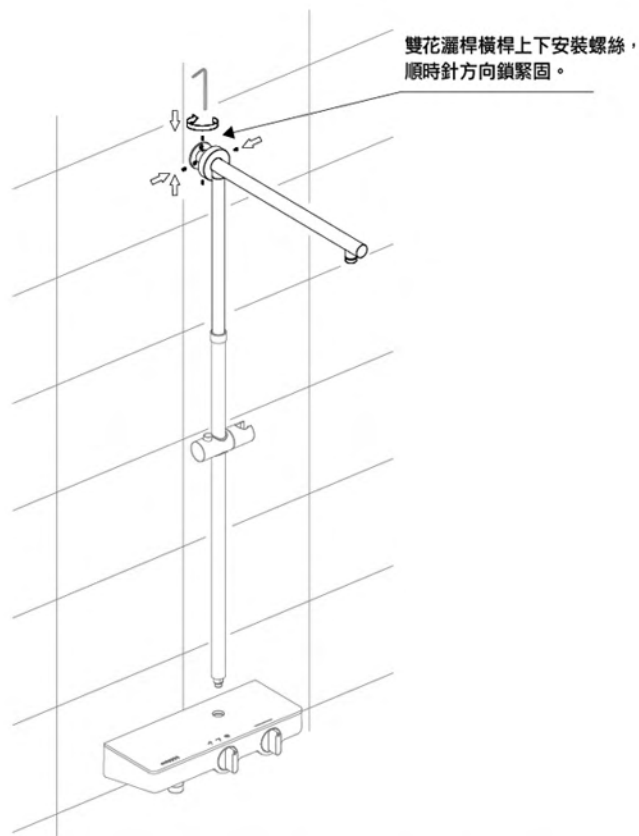

- ❶ 如圖所示，將雙花灑桿橫桿套入固定底座並對正垂直於牆面，然後鎖緊上下左右螺絲和扣好裝飾蓋平整於牆面。

安裝雙花灑管組


12

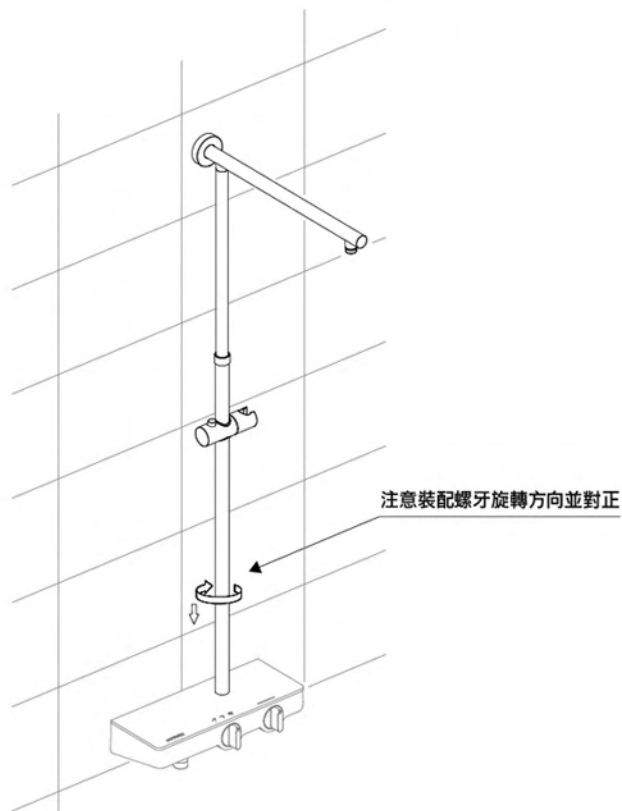

- ❶ 如圖所示，雙花灑管組與置物盒體連接為順時針方向裝配安裝緊固。
(注意不要碰刮花鋼化玻璃表面)

安裝頂噴花灑


13

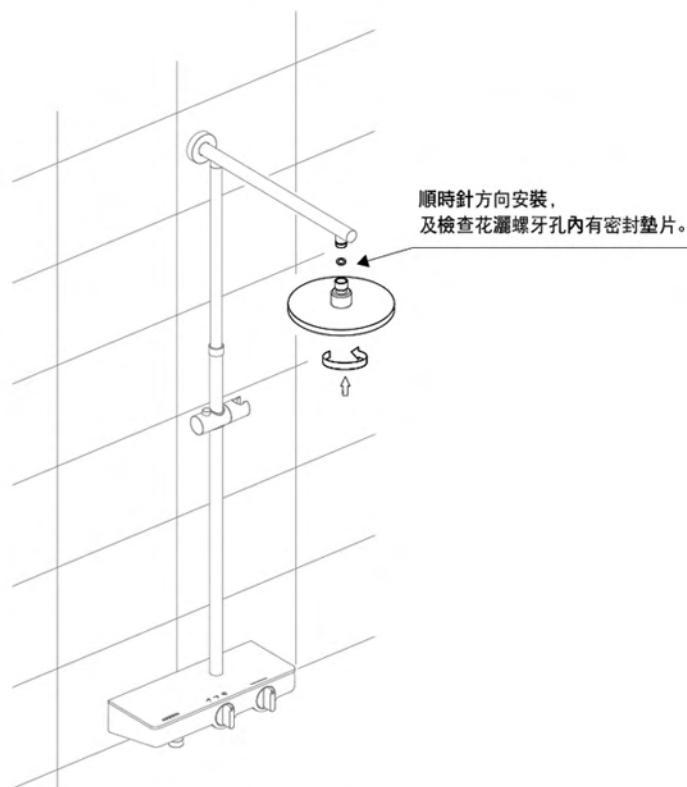

- ❶ 如圖所示，將頂噴花灑順時針方向裝配緊固密封，
及按使用需求調整好角度。

安裝手持花灑

14

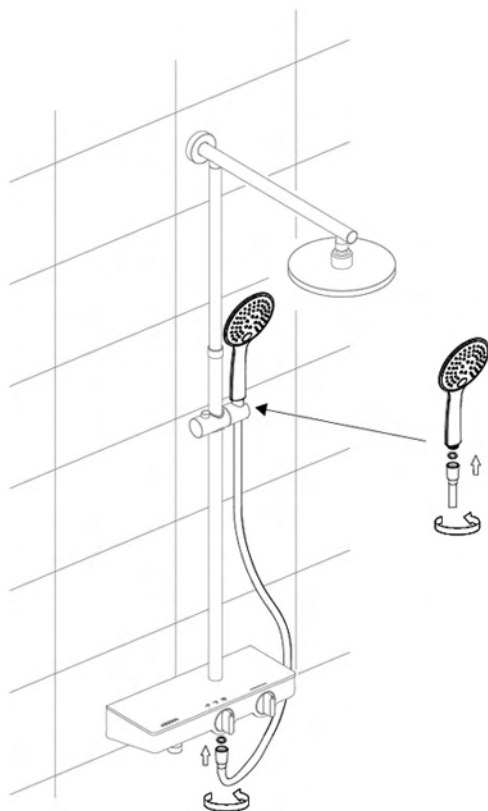

- ❶ 如圖所示，裝配手持花灑和連接軟管，注意軟管兩端有密封平墊片，為順時針螺牙裝配連接，用手擰緊固確保密封。

安裝完成

15



單花灑及支架安裝完成圖。

承重
<10KG

- ❶ 置物平台僅供放置沐浴用品，嚴禁重壓或攀爬。


- ❶ 如圖所示，置物盒龍頭安裝完成後打開水源，把手各功能出水部位需要打開和關閉交替進行檢測出水 and 密封狀況，以確保各連接部位密封無滲漏，和出水指示正確。
(最終完成後鋼化玻璃面板的保護膜用戶可自行撕除)

操作指引

1 (普通閥) 置物盒操作：

① 調溫閥把手操作

按圖示逆時針轉動把手，繼續按此方向轉動(極限位置119度)，水溫逐漸升高；順時針轉動把手，水溫逐漸降低，回到初始位置時，龍頭關閉。

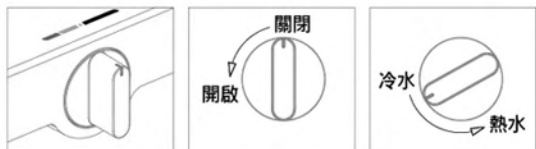


② 分水閥把手操作

功能圖示：



Ⓐ 三功能(手持花灑 + 浴缸出水 + 頂噴)


分水閥把手可以360度順時針或逆時針旋轉切換。

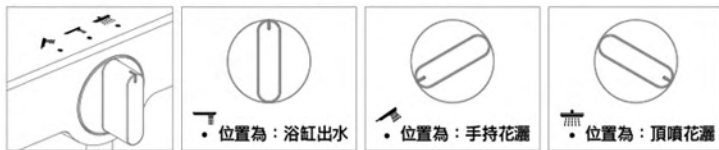

操作指引

1 (普通閥) 置物盒操作：

Ⓑ 二功能(頂噴 + 手持花灑)，分水閥把手分別可逆/順時針90度旋轉切換。

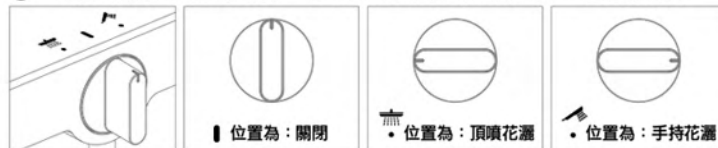


Ⓒ 二功能(浴缸出水 + 手持花灑)，分水閥把手分別可逆/順時針90度旋轉切換。



2 (恆溫閥) 置物盒操作：

① 恆溫閥把手操作

按圖示把手正對為恆溫38度，順時針轉動把手為冷水方向，按下防燙安全按鈕逆時針轉動把手為熱水方向，按熱水方向轉到最大由38度上升到標準要求的49度(最熱)。

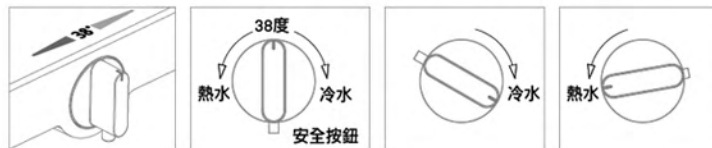

操作指引

2 (恆溫閥) 置物盒操作：

② 分水閥把手操作

功能圖示：




③ 三功能（頂噴 + 手持花灑 + 浴缸出水）

分水閥把手可以360度順時針或逆時針旋轉切換。



④ 二功能（頂噴 + 手持花灑），分水閥把手分別可逆/順時針90度旋轉切換。

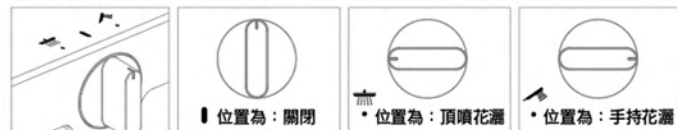

⑤ 二功能（浴缸出水 + 手持花灑），分水閥把手分別可逆/順時針90度旋轉切換。



⑥ 單功能（手持花灑）


閥芯把手順時針90度旋轉為開啟(逆時針返回正對標記為關閉)。



清潔維護

1 清潔起泡器：


在使用過程中，起泡器可能會積聚污垢，令水流變小變慢，可用專用工具旋開起泡器（逆時針方向），放於水龍頭沖洗乾淨後，再安裝回原來位置即可（順時針方向），注意密封。

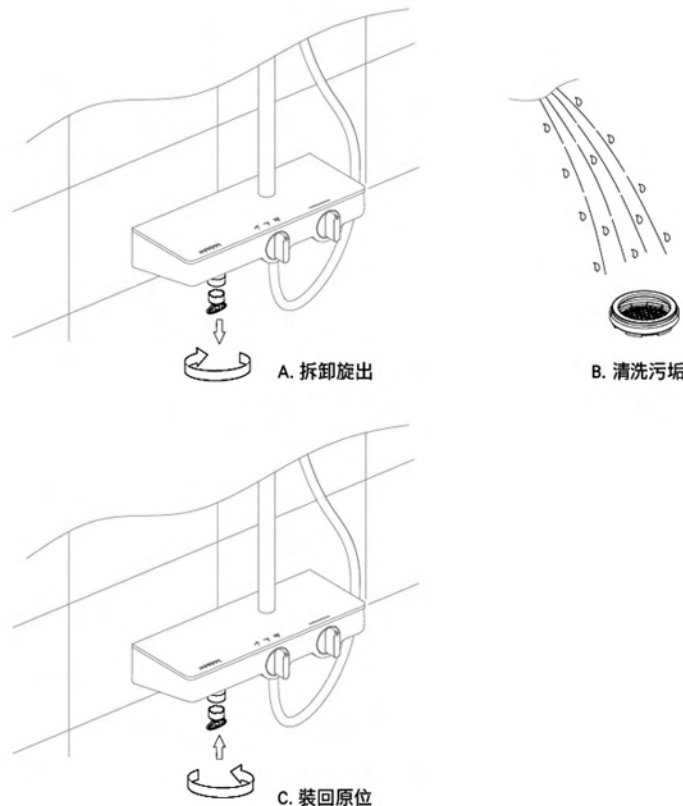


清潔維護

.....


2 清潔水道過濾網（恆溫閥置物盒才有【專用說明】）：

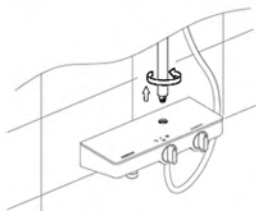

A. 將雙花灑桿向逆時針方向拆卸旋出，向上推縮進。

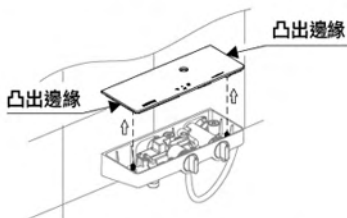


B. 用手扣住面板左右凸出邊緣向上取出，放於安全位置以防碰刮傷。

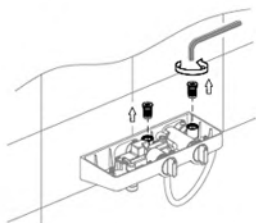


C. 將單向過濾網組逆時針方向旋出。
（用THX10mm的內六角扳手，使用者自備）



D. 將單向閥過濾網組污垢用水龍頭沖洗乾淨（網內/外部）。

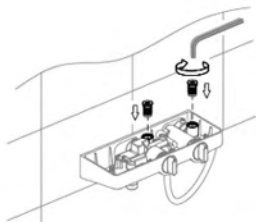

E. 將單向過濾網組順時針方向裝回復原，注意鎖緊力的同時不能將密封“O”環刮破或擠出，以確保密封。

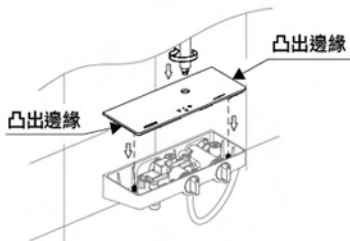

F. 將面板、雙花灑桿按前面的安裝步驟裝回復原，同時需確保各連接的密封、和端面接合需平整無縫隙。